

品番 FK21717

(一般屋内用) ・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

**施工説明** 工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

### 安全に関するご注意


#### ⚠警告

- 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- 取付金具に衝撃を与えたり、改造したりしない。落下・感電・火災の原因となります。
- 天井直付専用。指定以外の取付はしない。落下・感電・火災の原因となります。

#### ⚠注意

- この器具は一般屋内用器具です。雨水のかかる場所、湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、振動の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 外の風が直接当たる場所では使用しないでください。落下・破損の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃以外では使用しないでください。蓄電池の劣化や火災、不点及び短寿命の原因となります。

### 施工方法

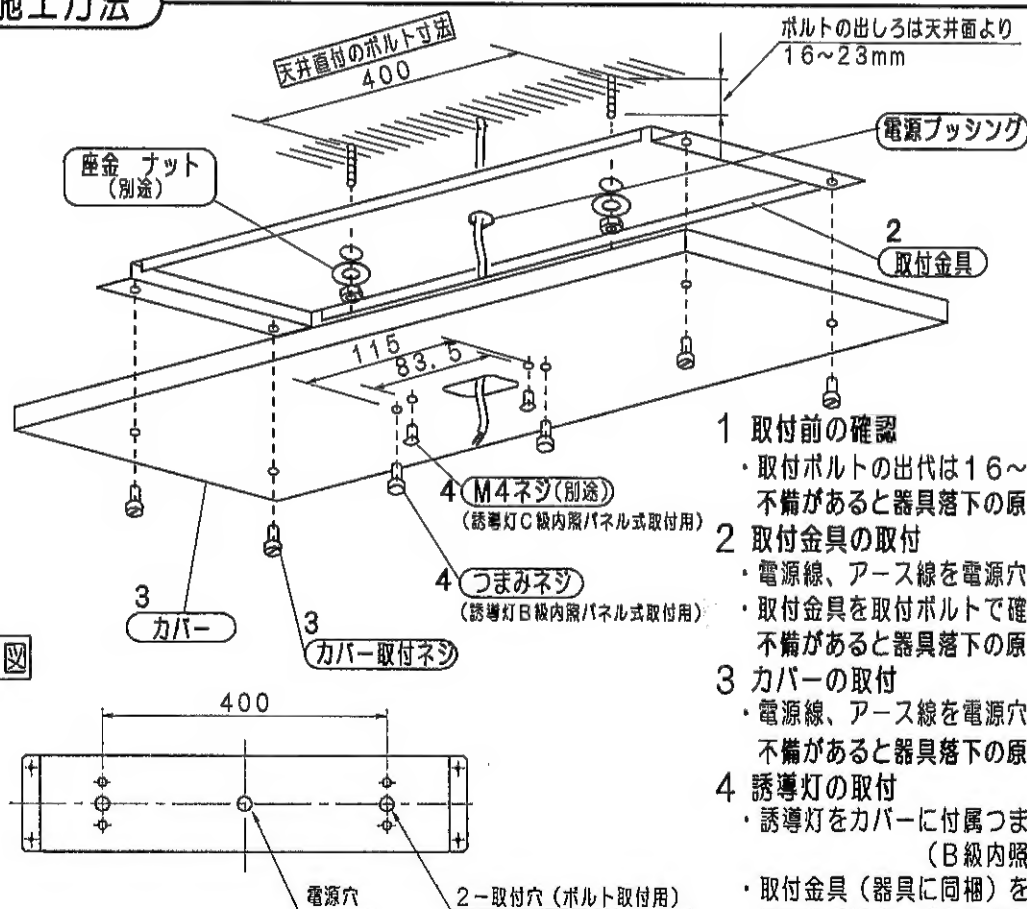

#### 1 取付前の確認

- ・取付ボルトの出代は16～23mmとする。  
不備があると器具落下の原因となります。

#### 2 取付金具の取付

- ・電源線、アース線を電源穴から引き込んでおく。
- ・取付金具を取付ボルトで確実に固定する。  
不備があると器具落下の原因となります。

#### 3 カバーの取付

- ・電源線、アース線を電源穴から引き込んでおく。  
不備があると器具落下の原因となります。

#### 4 誘導灯の取付

- ・誘導灯をカバーに付属つまみネジにて取付ける。  
(B級内照パネル式器具の場合)
- ・取付金具(器具に同梱)をカバーにM4ネジにて取付ける。(C級内照パネル式器具の場合)  
(詳しくは誘導灯の取扱説明書をご覧ください)  
不備があると器具落下の原因となります。

## 取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

## 安全に関するご注意

### ⚠ 警告

- 取付金具を改造しない。落下・感電・火災の原因となります。

### ⚠ 注意

- アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損の原因となります。
- 照明器具には寿命があります\*1。3～5年に一回は、工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切に処置してください。放置すると、火災の原因となることがあります。

\*1 照明器具は、使用条件、使用環境で異なりますが、8～10年が取り替え時期の目安です。但し、蓄電池は、4～6年です。

### 保証について

- ・ 保証について  
この商品の保証期間は1年間です。  
詳細は弊社カタログをご参照ください。
- ・ 保証書について  
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

### お手入れ

- ・ 取付金具の清掃について・・・・・・・・・・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。  
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。  
変色、変質、強度低下による破損の原因となります。

### 適合器具

B級内照パネル式器具				C級内照パネル式器具	
FA20312	FA20322	FA40312	FA40322	FA10312	FA10322
FA20316	FA20326	FA40316	FA40326	FA10316	FA10326
FA20318	FA20328	FA40318	FA40328	FA10318	FA10328